



COMMENT MESURER CORRECTEMENT SES VITRAGES AVANT D'ACHETER UN FILM SOLAIRE ?

🕒 4 juin 2025 👤 Dexypro Team



L'achat d'un film solaire pour vitrage est une excellente solution pour limiter la chaleur, améliorer le confort thermique de votre intérieur et réduire votre consommation de climatisation. Mais pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes, une étape est essentielle : la prise de mesure de vos vitrages.

Une mauvaise mesure peut entraîner une pose difficile, un résultat inesthétique ou la nécessité de recommander du film. Voici tous nos conseils pour mesurer correctement vos vitres avant de commander votre film solaire, que ce soit au mètre ou à la découpe sur Dexyhome.



OUTILS À UTILISER POUR MESURER LES VITRAGES



Quels outils utiliser pour mesurer ses vitrages ?

Avant de commencer, munissez-vous de quelques outils simples :

- Un mètre ruban rigide, ou idéalement un mètre laser pour les grandes surfaces ;
- Un niveau à bulle si vous souhaitez vérifier la régularité du cadre ;
- De quoi noter vos mesures : carnet, feuille de relevé ou tableau de suivi.

Astuce Dexyhome : si les vitres sont grandes ou difficiles d'accès, réalisez les mesures à deux pour plus de précision.

Que faut-il mesurer exactement ?


Lorsque vous mesurez un vitrage pour y appliquer un film solaire, vous devez prendre les dimensions de la surface vitrée uniquement, sans inclure les joints, les montants ou le cadre de la fenêtre.

Il s'agit de la largeur visible du vitrage, puis de la hauteur visible, toujours mesurées au millimètre près.

Conseil pratique : si vous posez le film vous-même, il est recommandé de retirer 2 à 3 mm sur chaque côté pour éviter les débordements sur les joints d'étanchéité. Cela facilitera la pose et garantira un rendu propre.



COMMENT BIEN PRENDRE LES DIMENSIONS

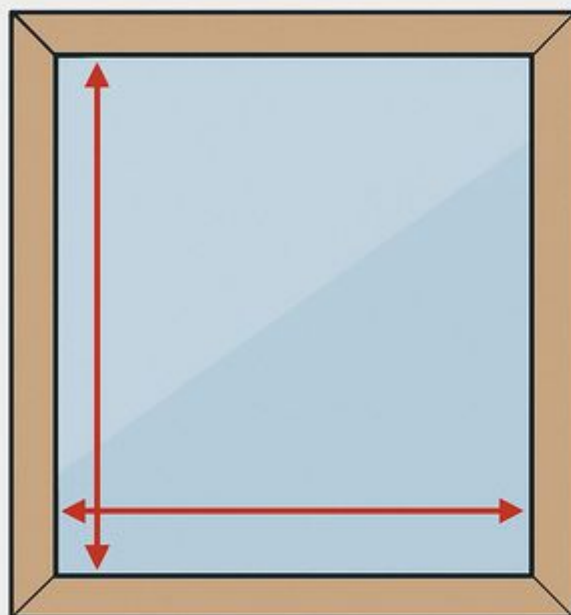

Hauteur
visible

Largeur visible

Cas particuliers : vérandas, baies vitrées, vitrages complexes

Certaines configurations demandent plus d'attention :


- Vérandas : souvent composées de nombreux panneaux, il est important de mesurer chaque vitrage individuellement et de noter les dimensions dans un tableau clair.
- Baies vitrées coulissantes : mesurez chaque vantail séparément, car ils peuvent présenter des différences.
- Vitrages arrondis ou biseautés : mesurez la partie la plus large, puis ajustez à la découpe ou contactez-nous pour un accompagnement.
- Fenêtres en hauteur ou difficiles d'accès : prévoyez une mesure sécurisée et tenez compte de l'angle de pose.




CAS PARTICULIERS DE VITRAGES



→ VÉRANDAS

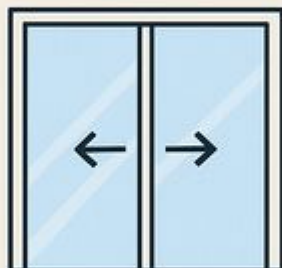

→ BAIES VITRÉES

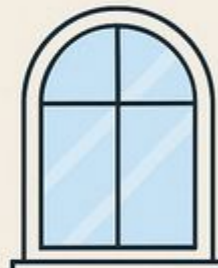

→ VITRAGES
ARRONDIS

Quelle tolérance prévoir selon la méthode de pose ?

→ Si vous posez vous-même le film : déduisez 2 à 3 mm des dimensions relevées pour éviter tout recouvrement sur les joints ou les montants.

→ Si vous faites appel à notre service de pose Dexyhome (à partir de 15 m²), communiquez les dimensions exactes sans retrait, ce sont nos techniciens qui ajusteront sur place.

Tous nos films sont disponibles au mètre ou sur mesure, ce qui vous permet d'adapter précisément votre commande à vos besoins.

Bonnes pratiques avant de passer commande

Avant de finaliser votre panier :

- Vérifiez chaque mesure au moins deux fois ;
- Regroupez vos relevés par pièce ou par orientation (sud, est, ouest...) pour choisir le bon type de film ;
- Notez le sens de pose souhaité (horizontal ou vertical), notamment si la largeur dépasse la hauteur ;
- Anticipez les surfaces courbes ou spéciales : si besoin, contactez notre équipe pour une solution adaptée.

En résumé : prenez le temps de bien mesurer pour bien poser

Prendre les bonnes mesures, c'est garantir une pose propre, un film bien ajusté, et un maximum de performance thermique. Chez Dexyhome, nous proposons des films solaires de qualité professionnelle, pensés pour être posés facilement par vous, ou par nos équipes si vous le souhaitez.

Besoin d'aide ? Notre équipe est à votre écoute pour vous guider.

□ Découvrez nos films solaires sur mesure sur dexyhome.fr